

# Beknopte Handleiding Penta Ontruiming bediendeel



## Toetsen en Led Indicatoren op het *PENTA Ontruiming Bediendeel*

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ✨ VRIJGAVE BEDIENING      | 6. ✨ STORING                            |
| 2. ➤ VRIJGAVE BEDIENING      | 7. ✨ IN BEDRIJF                         |
| 3. ➤ HERSTEL ONTRUIMINGALARM | 8. ➤ Omschrijving Ontruiming Zones 1-16 |
| 4. ➤ LAMPENTEST              | 9. ✨ ONTRUIMING GEACTIVEERD             |
| 5. ➤ ZOEMER UIT              | 10. ➤ ONTRUIMEN                         |

## ONTRUIMEN

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

### ➤ VRIJGAVE BEDIENING (2)

—de led indicator vrijgave bediening (1) licht op, de bediening is gedurende 5 minuten vrijgegeven—

### ONTRUIMEN BOUWDEEL

Handel als volgt om de ontruiming in één of meerdere bouwdeelen selectief te starten.

### ➤ ONTRUIMEN (10)

Druk de ontruiming toets voor het gewenste bouwdeel. Raadpleeg de omschrijvingen rechts naast de ontruiming toetsen.

### ✨ ONTRUIMING GEACTIVEERD (9)

De rode led indicator naast de ontruiming toets licht op zodra de signaalgevers —sirenes— in het betreffende bouwdeel geactiveerd zijn.

### TOTAAL ONTRUIMING

Handel als volgt om de ontruiming in het hele gebouw te starten.

### ➤ ONTRUIMEN (10)

Druk de ontruiming toets voor de totaal ontruiming. Raadpleeg de omschrijvingen rechts naast de ontruiming toetsen.

### ✨ ONTRUIMING GEACTIVEERD (9)

De rode led indicator naast de ontruiming toets licht op zodra de signaalgevers —sirenes— geactiveerd zijn.

## als de situatie onder controle is

### ➤ VRIJGAVE BEDIENING (2)

—de led indicator vrijgave bediening (1) licht op, de bediening is gedurende 5 minuten vrijgegeven—

### ➤ HERSTEL ONTRUIMING ALARM (3)

—of druk de *SIGNAALGEVERS UIT* toets op een Penta Bediendeel


### ➤ ONTRUIMING ALARM (9)

—de rode led indicatoren naast de ontruiming toetsen gaan uit nadat de signaalgevers afgesteld zijn—

Noteer de melding in het logboek

5 minuten nadat de laatste toets bediend is zal de bediening automatisch geblokkeerd worden.

# Beknopte Handleiding Penta Ontruiming bediendeel

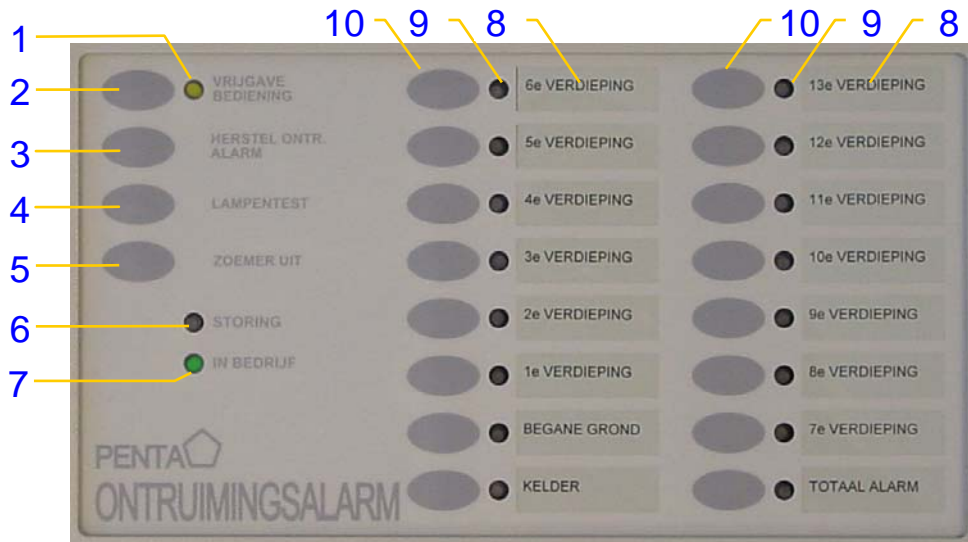

## Toetsen en Led Indicatoren op het *PENTA Ontruiming Bediendeel*

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. ☀ <b>VRIJGAVE BEDIENING</b>      | 6. ☀ <b>STORING</b>                            |
| 2. > <b>VRIJGAVE BEDIENING</b>      | 7. 🌿 <b>IN BEDRIJF</b>                         |
| 3. > <b>HERSTEL ONTRUIMINGALARM</b> | 8. > <b>Omschrijving Ontruiming Zones 1-16</b> |
| 4. > <b>LAMPENTEST</b>              | 9. 🌸 <b>ONTRUIMING GEACTIVEERD</b>             |
| 5. > <b>ZOEMER UIT</b>              | 10. > <b>ONTRUIMEN</b>                         |

### Lampentest

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

#### > LAMPENTEST (4)

- 🌸 De lampentest wordt gestart. Alle led indicatoren op het bediendeel lichten op.

Controleer of alle led indicatoren op het bediendeel oplichten.

5 - 10 seconden na het starten van de lampentest wordt deze automatisch beëindigd.

Noteer de melding in het logboek

### Storing

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

Het Penta Ontruiming bediendeel zal storingen van het bediendeel en storingen in overige systeemdelen van het Penta Brandmeldsysteem weergeven.

- ☀ **STORING (6)**  
—de gele led indicator storing licht op.—

De interne zoemer van het ontruiming bediendeel is geactiveerd.

- > **ZOEMER UIT (5)**  
—de interne zoemer wordt afgesteld—

Raadpleeg een display van een Penta Centrale of een Penta Nevenbediendeel voor uitgebreide informatie over de aard van de storing en lokaliseer de storing. Hef de oorzaak van de storingsmelding op

30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing reset het brandmeldsysteem zichzelf.

- > **STORING (6)**  
—de gele led indicator storing gaat uit zodra de storing is opgeheven.—

Noteer de melding in het logboek

## Protectiepartners

Newtonstraat 5  
1704 SB Heerhugowaard  
Nederland

Tel.: 072 – 534 85 86

Fax: 072 – 574 40 12

E-mail:

[info@protectiepartners.nl](mailto:info@protectiepartners.nl)

Bezoek onze website op:

[www.protectiepartners.nl](http://www.protectiepartners.nl)

